

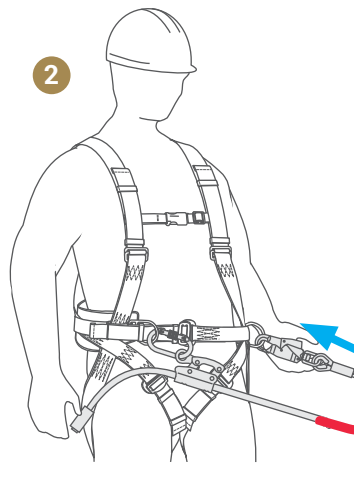


1
Połącz zatrzaśnik z regulatorem liny do prawej klamry zaczepowej pasa do pracy w podparciu (lub do lewej w przypadku pracownika leworęcznego).

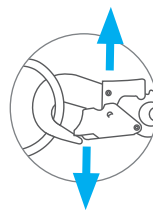


2
Owiń linię wokół elementu konstrukcyjnego i przy-
mocy zatrzaśnik z regulatorem liny do lewej klamry
zaczepowej pasa do pracy w podparciu (lub do prawej
w przypadku pracownika leworęcznego).

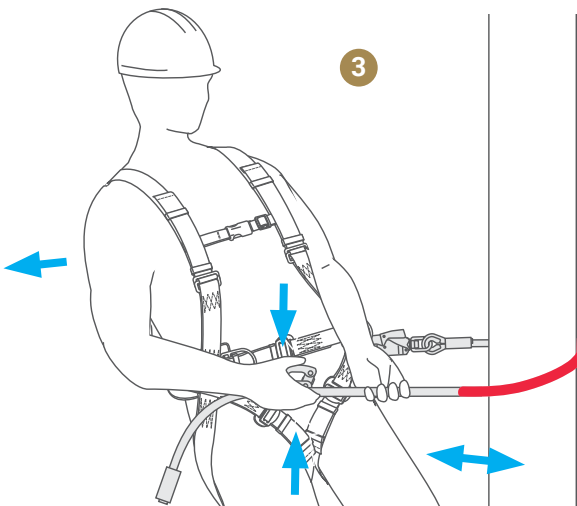


**Koniecz-
nie
zabezpiecz zamknięcie
zatrzaśnika blokadą**

3
Za pomocą regulatora liny dopasuj długość i naciągnięcie
liny, aby zapewnić stabilną pozycję pracy i ograniczyć
swobodny upadek pracownika. Odległość swobodnego
spadania nie powinna przekraczać 0,6 m.

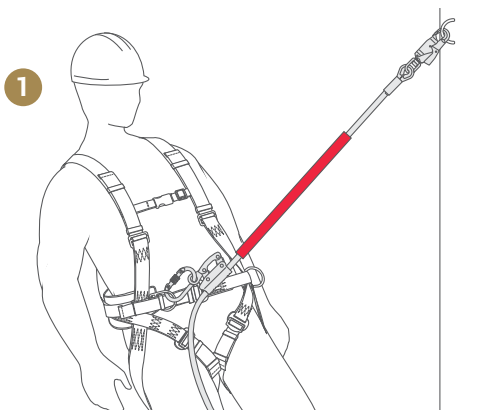

1
Przypnij zatrzaśnik do punktu kotwiczenia
znajdującego się powyżej poziomu pasa.

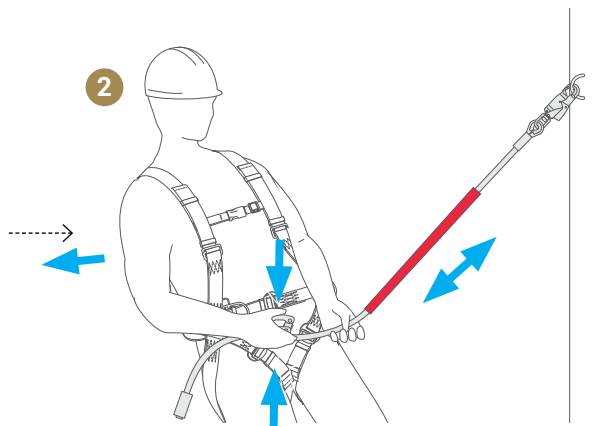

2
Za pomocą regulatora liny dopasuj długość i naciągnięcie
liny, aby zapewnić stabilną pozycję pracy i ograniczyć
swobodny upadek pracownika. Odległość swobodnego
spadania nie powinna przekraczać 0,6 m.