





Instrukcja usuwania wycieku

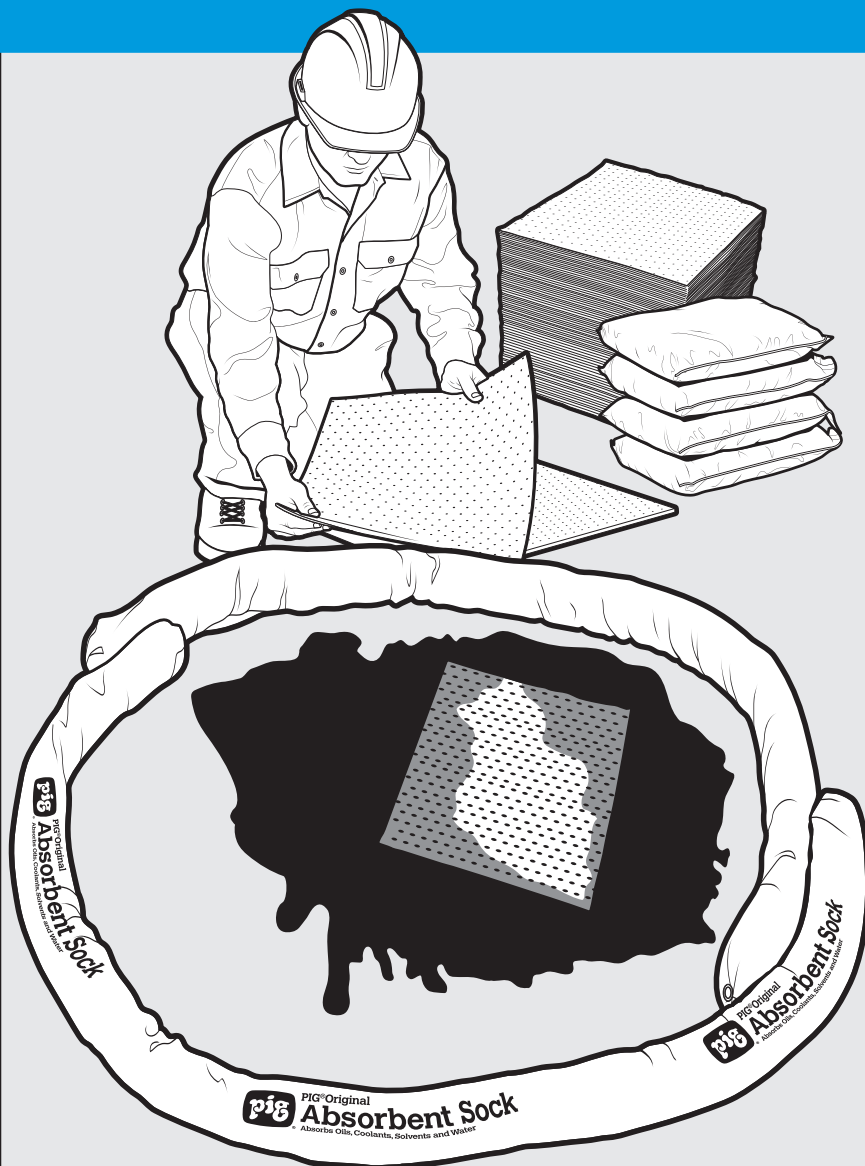


Na wodzie

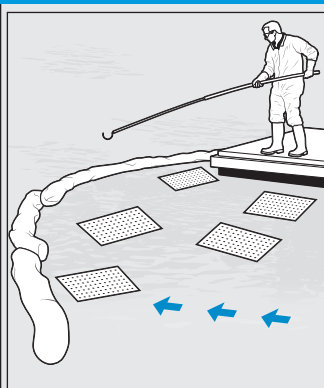


Ułóż rękawy bezpośrednio na wodzie zgodnie z nurtem, poniżej miejsca wycieku. Nie naciągaj i pozostawij delikatny luz - zapora powinna swobodnie leżeć na wodzie aby dokładniej wylapywać zanieczyszczenia olejowe.

1

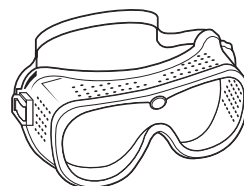


Założ odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

2

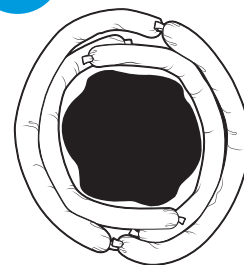


Otocz szczelnie wyciek rękawami sorbentowymi. Układaj kolejne warstwy jedna na drugiej w przypadku większych wycieków.

3

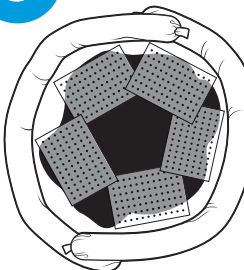

Układaj sorbenty od zewnątrz do środka miejsca otoczonego wycieku.

4

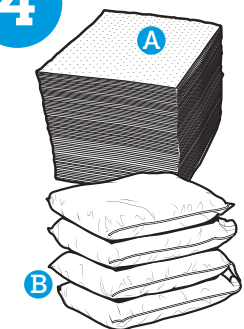

Używaj mat aby pokrywać większe powierzchnie, poduszek dla osiągnięcia większej chłonności miejscowej.

5



Zużyte sorbenty zapakuj do żółtego worka i szczelnie zamknij, a następnie przekaz do utylizacji.