

Oprócz rutynowych kontroli przed każdym użyciem, środek ochrony indywidualnej musi być poddawany regularnej kompleksowej kontroli przeprowadzanej przez wykwalifikowaną osobę. KASK zaleca przeprowadzanie kontroli co 12 miesięcy oraz po każdym wyjątkowym zdarzeniu w okresie użytkowania produktu. Kontrola ŚOI musi być przeprowadzana w połączeniu z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta; należy przestrzegać poniższej procedury kontroli i uwzględnić załączone zdjęcia.

Regularna kontrola może być przeprowadzana przez:

- KASK S.p.A.;
- wykwalifikowaną osobę.

IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA		IDENTYFIKACJA PPE	
Imię		Marka handlowa	KASK
		Producent	KASK S.p.A. via Firenze 5, 24060 Chiuduno (BG) - IT
Nazwisko		Model	
		Numer seryjny	
Firma		Miesiąc i rok produkcji	
		Standard odniesienia	
Adres		Data pierwszego użycia	
		Data ważności	

ZAKRES HEŁMU



SUPERPLASMA

HP PLUS

PRIMERO

ZENITH X

QUANTUM

OCENA ZGODNOŚCI KASKU Z PRZEPISAMI			
			
ZGODNY	CHECK	INTERWENC JA	USUŃ

* Przykładowe zdjęcia do oceny na stronie 5-6

INSPEKCJA WSTĘPNA		
Przed rozpoczęciem procedury kontroli należy upewnić się, że produkt nie był narażony na wyjątkowe zdarzenia (upadek z wysokości, gwałtowne uderzenie, użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych temperaturach itp.) W przypadku gwałtownego uderzenia kask należy wymienić, nawet jeśli nie ma widocznych skutków. Jeśli to możliwe, należy porównać go z nowym egzemplarzem, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych modyfikacji lub brakujących elementów.	☐	☐
Sprawdzić obecność i czytelność następujących informacji na kasku: Znak CE, model, odniesienie do normy EN, numer seryjny i data produkcji, z uwzględnieniem szczegółów podanych w instrukcji obsługi. Jeśli wewnętrzne etykiety i/lub oznaczenia są nieobecne lub nieczytelne, ŚOI należy uznać za niezgodne.	☐	☐
Sprawdzić, czy kask nie przekroczył okresu użytkowania i/lub czasu użytkowania liczonego od daty produkcji. Okres ten jest wskazany w nocy informacyjnej.	☐	☐

© 2024 KASK S.p.A. Wszelkie prawa
zastřezone.

KONTROLA POWŁOKI

POWŁOKA ZEWNĘTRZNA



Sprawdź, czy wewnątrz i na zewnątrz obudowy nie ma pęknięć, dziur, odkształceń, zużycia lub śladów substancji chemicznych lub oparzeń.

☐ ☐ ☐ ☐

Należy sprawdzić, czy wewnątrz i na zewnątrz skorupy nie znajdują się niedozwolone kleje, farby, aerografy lub inne nadruki niezatwierdzone przez producenta. W takich okolicznościach i wynikającej z nich niemożności wizualnego sprawdzenia skorupy, kask powinien zostać uznany za niezgodny.

☐ ☐ ☐ ☐

Jeśli występuje, należy sprawdzić, czy siatki zabezpieczające przed wnikaniem całkowicie zakrywają otwory wentylacyjne i są prawidłowo przymocowane do obudowy. Zmiany lub pęknięcia są niedopuszczalne.

☐ ☐ ☐ ☐

Jeśli występuje, należy sprawdzić działanie systemów zamykania otworów wentylacyjnych.

☐ ☐ ☐ ☐

Sprawdzić, czy cztery zaciski lampy są nienaruszone i wolne od pęknięć, dziur, odkształceń, zużycia, śladów substancji chemicznych lub oparzeń oraz czy są dobrze przymocowane do obudowy. Zaciski lamp z serii Plasma, Superplasma i HP Plus są elementami konstrukcyjnymi i nie mogą być wymieniane.

☐ ☐ ☐ ☐

Sprawdź stan szczelin i otworów do mocowania akcesoriów. Nie powinno być żadnych pęknięć, dziur, odkształceń, zużycia, śladów substancji chemicznych ani oparzeń. Jeśli występują, należy sprawdzić otwory na akcesoria, zdejmując pokrywę.

☐ ☐ ☐ ☐

W przypadku serii Quantum należy sprawdzić obecność i integralność osłon gniazd mocowania naszników i wizjera.

☐ ☐ ☐ ☐


SUPERPLASMA AQ| PL



SUPERPLASMA HP| HP PLUS



PRIMERO



ZENITH X



QUANTUM

POWŁOKA WEWNĘTRZNA




Zdejmij wyściółkę, aby sprawdzić wewnętrzną powłokę. Sprawdź stan powłoki styropianowej, zweryfikuj jej integralność i brak pęknięć, dziur, złamań, deformacji, ściśniętych obszarów, zużycia, brakujących części, śladów substancji chemicznych lub oparzeń.

☐ ☐ ☐ ☐

Sprawdzić, czy styropianowa powłoka pozostaje na swoim miejscu względem powłoki zewnętrznej.

☐ ☐ ☐ ☐


SUPERPLASMA AQ| PL

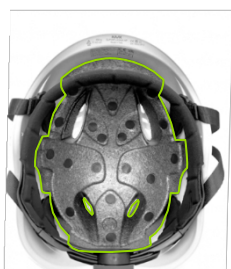

SUPERPLASMA HP| HP PLUS



PRIMERO



ZENITH X



QUANTUM

WEWNĘTRZNA WYŚCIOŁKA




Sprawdź, czy wyściółka styropianowej skorupy i pałąka, jeśli występuje, jest w dobrym stanie: wymienić, jeśli widoczne są przecięcia, otarcia, postrzępienia, odkształcenia, zużycie, ślady substancji chemicznych lub oparzenia.

☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



SUPERPLASMA AQ| PL

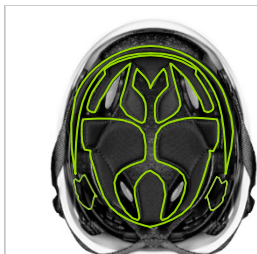


SUPERPLASMA HP| HP PLUS



PRIMERO



ZENITH X

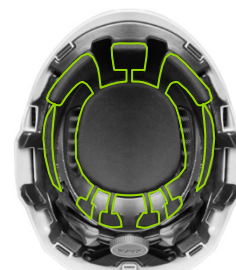

QUANTUM

KONTROLA SYSTEMU REGULACJI

OPASKA NA GŁOWĘ



Sprawdź, czy pałąk nagłowny jest dobrze przymocowany do skorupy za pomocą elementów mocujących. W razie potrzeby przesunąć wyściółkę i/lub elementy dopasowujące, aby sprawdzić ukryte części.

☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Sprawdź stan pałąka. Nie powinno być żadnych pęknięć, dziur, deformacji, zużycia, śladów substancji chemicznych lub oparzeń. W razie potrzeby przesunąć wyściółkę i/lub elementy dopasowujące, aby sprawdzić ukryte części.

☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



SUPERPLASMA AQ| HP



SUPERPLASMA PL| HP PLUS



PRIMERO



ZENITH X



QUANTUM

SYSTEM REGULACJI ROZMIARU



Sprawdź działanie pokrętki regulacji, obracając je w obu kierunkach w celu sprawdzenia rozszerzenia i zwężenia pałąka.

☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Sprawdź szczelność systemu regulacji, zamykając go całkowicie i lekko pociągając za zewnętrzne części. Opaska nie może się rozszerzać.

☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Jeśli występuje, sprawdź stan tylnego regulatora systemu regulacji wysokości, sprawdzając, czy oba elementy przesuwają się wewnątrz obudowy bez przeszkód.

☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



SUPERPLASMA AQ| HP



SUPERPLASMA PL| HP PLUS



PRIMERO



ZENITH X



QUANTUM

PASEK I PODBRÓDEK	✓	🔍	🔧	🗑️
Sprawdź, czy pasek jest dobrze przymocowany do skorupy w czterech punktach mocowania i czy pasek podbródkowy jest prawidłowo założony.	☐	☐	☐	☐
Sprawdź, czy paski i szwy nie noszą śladów zużycia, przecięć, strzępienia, oparzeń, otarć, śladów substancji chemicznych, przecięć, zaciągnięć lub luźnych nitek. Przesuń pętlę i plastikowe elementy, aby sprawdzić ukryte części pasków.	☐	☐	☐	☐
Sprawdź integralność sprzączki paska podbródkowego i wszystkich plastikowych elementów paska (pierścieni, przegród, sprzączek, pętli itp.): nie może być żadnych pęknięć, dziur, deformacji, zużycia, śladów substancji chemicznych lub oparzeń.	☐	☐	☐	☐
Sprawdź, czy pasek bez przeszkód przesuwają się przez klamrę paska podbródkowego, przegrody, pętle i, jeśli są, tylne klamry regulacyjne.	☐	☐	☐	☐
Sprawdź prawidłowe działanie klamry, otwierając ją i zamykając. Sprawdź skuteczność zamknięcia, lekko pociągając za boczne paski klamry.	☐	☐	☐	☐



SUPERPLASMA AQ| HP



SUPERPLASMA PL| HP PLUS



PRIMERO



ZENITH X



QUANTUM

AKCESORIA

Jeśli są obecne, sprawdzić stan i prawidłowe działanie akcesoriów, biorąc pod uwagę instrukcję obsługi.

KOMENTARZE I UWAGI

(Podaj szczegóły dotyczące wykrytych wad produktu i przeprowadzonych interwencji)

WYNIK KONTROLI

☒ Produkt może pozostać w użyciu.	☐	Kontrolowane przez	
☐ Produkt, który ma zostać wycofany z użytku.	☐	Firma	
		Data	
		Następna kontrola	
		Podpis	

Uwaga: KASK zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek bezpośrednich, pośrednich lub przypadkowych konsekwencji, w tym wszelkich szkód wynikających z nieprawidłowo przeprowadzonej kontroli lub nieprzestrzegania postanowień dostarczonych procedur. KASK zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany odpowiedniej dokumentacji w dowolnym momencie.

PRZYKŁADY KASKÓW WYKAZUJĄCYCH OZNAKI ZUŻYCIA LUB PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU

KASK

PL



Powłoka zewnętrzna z głębokimi nacięciami



Pęknięta powłoka zewnętrzna



Perforowana powłoka zewnętrzna



Powłoka zewnętrzna z odkształceniem udarowym




Powłoka zewnętrzna ze śladami substancji chemicznej



Zewnętrzna powłoka ze śladami spalania




Zdeformowana powłoka zewnętrzna

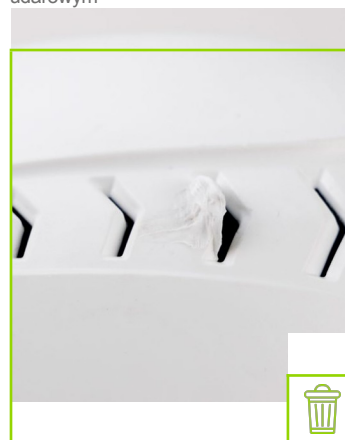

Obudowa ze zdeformowanym otworem wentylacyjnym



Malowana powłoka zewnętrzna

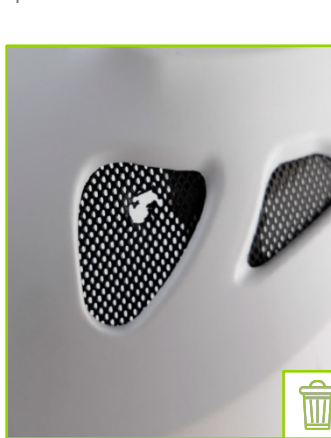

Perforowana siatka przeciwwłamaniowa



Odlączony zacisk lampy



Uszkodzony zacisk lampy



Odlączony zacisk lampy



Brakujący zacisk lampy



Pęknięte gniazdo akcesoriów



Brak zaślepki gniazda akcesoriów



Pęknięta powłoka wewnętrzna



Brakująca część powłoki wewnętrznej



Wewnętrzna powłoka z wypalonymi śladami płomieni



Zdeformowana powłoka wewnętrzna



Przcięta wkładka



Wkładka ze śladami przypalenia




Uszkodzona opaska



Zepsuty oddział systemu regulacji



Zepsuta gałąź systemu regulacji

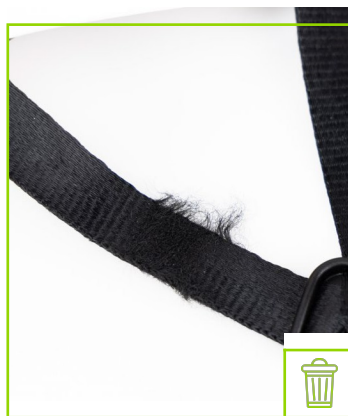

Zużyty pasek



Przcięty pasek



Niezszywany pasek



Uszkodzone klamry



Uszkodzony rozdzielnik boczny



Uszkodzona tylna klamra regulacyjna