

OPTIFIT TWIN

Wyjątkowa wygoda

Wizjer poliwęglanowy

- Odporny na ścieranie
- Odporny na uderzenia
- Wysoka jakość optyczna

Maska wewnętrzna, silikon

- Wygodna
- Zapobiega zachodzeniu wizjera mgłą
- Łatwe w utrzymaniu zawory

Wysokiej jakości wizjer

- „Dla doskonałej widoczności, od stóp do głów”

„Dla doskonałej widoczności,
od stóp do głów”

Maski OPTIFIT TWIN spełniają wymogi normy europejskiej EN 136:1998 Klasa 2.

Rodzaj ochrony i zastosowanie tych masek zależy od sprzętu do ochrony dróg oddechowych, wraz z którym maski są używane.

Maski OPTIFIT TWIN z zabezpieczającym systemem na bagnet mogą być używane wyłącznie z filtrami firmy Willson.



OPTIFIT TWIN

Prosta i szybka wymiana części zamiennych

CZĘŚCI ZAMIENNE

Nr	Kod	Opis
01	1715056	Pięciopunktowa regulacja nagłowia OPTI-FIT
02	1715065	Oprawa twarzowa OPTIFIT – Rozmiar „M”
03	1715121	Wizjer OPTI-FIT – TWIN
04	1715052	Górna część oprawy wizjera OPTI-FIT
05	1715053	Dolna część oprawy wizjera OPTI-FIT
06	1715130	Śruba do oprawy wizjera
07	1765556	Klapka zaworu wdechowego
08	1715124	Uchwyt filtra „T+SERIES”
09	1715122	Uszczelka uchwytu filtra (wizjer i uchwyt)
10	1715062	Klapka zaworu wydechowego do OPTIFIT
11	1715051	Połączenie torcyjne OPTIFIT
12	1715120	Łączenie OPTI-FIT Twin
13	1715126	Kratka oznaczona „WILLSON-CE0194-EN136:1998 CL2”
14	1715069	Gniazdo zaworu maski wewnętrznej
15	1715054	Maska wewnętrzna OPTIFIT
16	1715058	Skroniowy uchwyt sprzączki OPTI-FIT
17	1715057	Przedni i podbródkowy uchwyt sprzączki OPTIFIT
18	1715059	Sprzączka szybkiego rozpinania OPTI-FIT
19	1715060	Prostokąt 10,2x20x2,3
20	1715123	Plaska uszczelka uchwytu filtra
21	1715070	Zawór maski wewnętrznej



HARMONOGRAM KONSERWACJI MASKI

Działanie	Maska używana	Maska przechowywana
Czyszczenie dezynfekcja	Po każdym użyciu	Nie dotyczy
Badanie hermetyczności na stanowisku pomiarowym	Raz na rok	Co 2 lata
Wymiana zaworów, uszczelek	Co 2 lata	Co 6 lat

WILLSON®

OPTIFIT TWIN



Wypożyczenie stanowisk pracy

ul. Tatrzańska 19, 81-814 Sopot
tel.: 058 550-50-99 | tel./fax: 058 551-91-69
www.icd.pl | e-mail: info@icd.pl

eBHP.pl

eSpawarka.pl

eNarzedzie.pl

Création_Réalisation © GOLDEN Design



WILLSON®

OPTIFIT TWIN

- ▶ Szerokie pole widzenia
- ▶ Wyjątkowy komfort użycia
- ▶ Doskonała jakość optyczna
- ▶ Bezpieczne mocowanie elementów oczyszczających za pomocą systemu bagnetowego



OPTIFIT TWIN

Zobaczysz różnicę

Do zaprojektowania maski pełnotwarzowej OPTIFIT TWIN firma Willson wykorzystała wszelką wiedzę specjalistyczną, co pozwoliło stworzyć produkt zarówno bezpieczny, jak i wygodny w użytkowaniu. Poliwęglanowy wizjer zapewnia wyjątkową widoczność bez jakichkolwiek zniekształceń.

- Ponadto gwarantuje:
- Ochronę przed uderzeniami odłamków o dużej prędkości
 - Ochronę oczu i twarzy przed rozpryskującymi się substancjami chemicznymi


1. Pięciopunktowe nagłowię z termoplastycznego elastomeru (TPE)
- Możliwość szybkiego dopasowania
 - Możliwość wygodnego założenia maski
 - Termoplast o wysokiej odporności
2. Nagłowię
- Możliwość szybkiego zdejmowania maski
 - Sprężystość
3. Silikonowa część twarzowa
- Wyjątkowy komfort użycia
 - Wodoszczelność
4. Jednoczęściowa maska wewnętrzna
- Silikonowy zawór wydechowy
 - Wbudowana membrana foniczna



- Bagnetowy łącznik elementów oczyszczających
 - > Bezpieczne mocowanie przy pomocy ćwierćobrotu oraz słyszalnego zamknięcia
 - > Bezpieczeństwo: po usłyszeniu charakterystycznego „kliknięcia” użytkownik wie, że instalacja jest zakończona - bezpieczeństwo i prostota użycia

OPTIFIT TWIN

Dostępna w trzech rozmiarach, pasuje na niemal każdą twarz

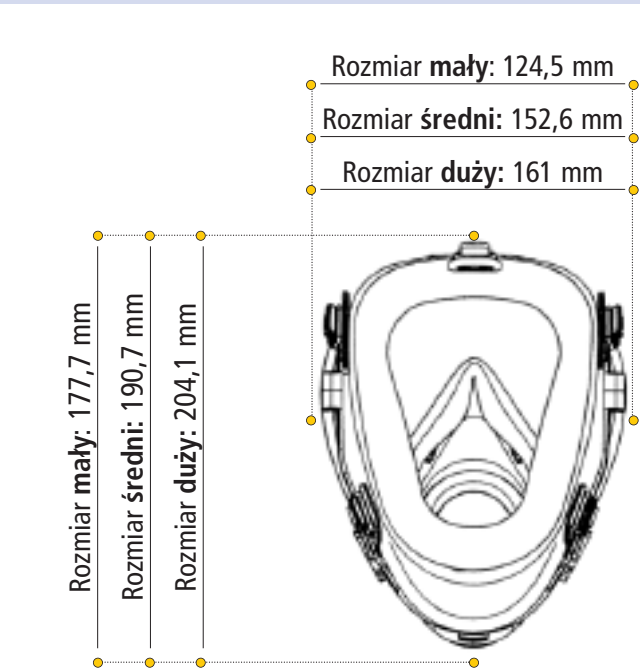

PLASTIKOWE ELEMENTY OCZYSZCZAJĄCE WILLSON

Cechy	Właściwości kluczowe	Zalety
Filtry ustawiane nisko w dół i w bok	Nie ograniczają użytkownikowi widoczności	Użytkownik może pracować bezpiecznie, a zarazem swobodnie Lepsze wyważenie Większa wygoda dla użytkownika i mniejsze zmęczenie
System bagnetowy	Bezpieczne mocowanie dzięki słyszalnemu kliknięciu po przekręceniu o ćwierć obrotu	Bezpieczeństwo: użytkownik sprawdza poprawność instalacji dzięki kliknięciu systemu zabezpieczającego
Węgiel kokosowy	Zoptymalizowana powierzchnia dla efektywnego pochłaniania	Zoptymalizowany okres użytkowania
Mechaniczne środki filtrujące	Niezawodna wydajność P3 zgodna z normą EN143	Bezpieczna, pewna i długotrwała ochrona przed pyłem
Konfiguracja filtrów podwójnych	Niska oporność, niższa od wymaganej przez standard EN 141	Niższy opór oddychania
Okres przechowywania	Bezpieczne magazynowanie przez okres do 5 lat od daty produkcji	Produkt wysokiej jakości o długoterminowej trwałości
Opakowanie filtra: Pakowane w folię po dwie sztuki	Doskonała ochrona podczas transportu i przechowywania	Przechowywany w idealnym stanie, gotowy do użycia w każdej chwili

Filtry plastikowe Willson są dostępne dla poniższych typów masek: Optifit Twin (maska pełnotwarzowa) i Valuir – Premier – MX/PF F950 (półmaski).

OPTIFIT TWIN

Szeroka gama akcesoriów do codziennego użytku

AKCESORIA

KOD	OPIS	OPAKOWANIE
17 103 32	Torba przenośna czarna	Sztuka
17 720 40	Torba przenośna niebieska	Sztuka
10 223 00-MON	Oprawy na receptę (dostarczane bez soczewek)	Sztuka

ARTYKUŁY DO CZYSZCZENIA

KOD	OPIS	OPAKOWANIE
17 790 61	Płyn do czyszczenia wizjera – ALTUSIL	Sztuka
17 266 02	Ściereczka czyszcząca do maski (do półmasek i masek pełnotwarzowych)	100 sztuk
17 660 62	Ściereczka czyszcząca do maski (do półmasek i masek pełnotwarzowych)	1000 sztuk
17 790 65	EPI-US, puszka o poj. 5 l	Sztuka

INFORMACJE TECHNICZNE

	Wyniki testów	Norma EN 136
POIĄCZENIE Z FILTREM	Zaczep bagnetowy	
ODPORNOŚĆ PRZY WDYCHANIU		
Test 30 l / min	0,39 mbar	0,50 mbar
Test 95 l / min	1,38 mbar	1,50 mbar
ODPORNOŚĆ PRZY WYDYCHANIU		
Test 160 l / min	1,85 mbar	3 mbar
CAŁKOWITY PRZECIEK WEWNĘTRZNY	średnio <0,01 %	< 0,05 %
CO ₂ W MASCE WEWNĘTRZNEJ	0,75 %	1 %
POLE WIDZENIA	85 %	> 70 %
OBUOCZNE POLE WIDZENIA	83 %	> 80 %



Wyposażenie stanowisk pracy

ul. Tatrzńska 19, 81-814 Sopot
tel.: 058 550-50-99 | tel./fax: 058 551-91-69
www.icd.pl | e-mail: info@icd.pl

eBHP.pl

eSpawarka.pl

eNarzedzie.pl