

Dräger Alcotest® 5000 Urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu

Dräger Alcotest® 5000 to profesjonalny alkomat wykrywający obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Szybka praca urządzenia pozwala wykonać dużo testów w krótkim czasie. Specjalny lejek ogranicza do minimum przepływ wsteczny wydychanego powietrza, zapobiegając ryzyku wystąpienia infekcji u kolejnych badanych osób.



Zalety

Maksymalna kontrola w minimalnym czasie dzięki naszemu najszybszemu alkomatowi

Alcotest® 5000 pozwala przebadać do 12 osób na minutę w celu stwierdzenia, czy spożywały one alkohol. Przebadanie dużej liczby osób pod kątem trzeźwości w krótkim okresie czasu stanowi poważne wyzwanie, szczególnie dla policji i prywatnych firm ochroniarskich. Testy takie przeprowadza się np. podczas akcji na dużą skalę, kontroli na wejściu do zakładów pracy i stadionów, jak również w ramach kontroli bezpieczeństwa na lotniskach i w środkach transportu publicznego. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu, testery trzeźwości lub urządzenia certyfikowane przez sąd jako dowodowe, znajdujące się w ofercie Dräger, pozwalają określić dokładny poziom alkoholu we krwi.

Szybkie i bardzo dokładne badanie dzięki higienicznemu lejкови

Badanie odbywa się bez konieczności fizycznego kontaktu z osobą badaną. Nie trzeba mocować ani zdejmować ustników – test polega wyłącznie na wdmuchnięciu powietrza do wnętrza lejka przez badaną osobę. Specjalny lejek Dräger Alcotest 5000 o unikalnej konstrukcji zapobiega cofaniu się wydychanego powietrza, eliminując w ten sposób ryzyko kontaktu z patogenami pozostawionymi przez poprzednich badanych. W celu zapewnienia dodatkowej higieny lejek można łatwo wymienić po użyciu.

Łatwa obsługa i wygodna kontrola nad badaniem alkomatem

Alcotest 5000 to najnowsza generacja sprawdzonych i przyjaznych użytkownikowi alkomatów Dräger. Przycisk OK umożliwia prostą, jednoprzyciskową obsługę urządzenia. Dwa dodatkowe przyciski strzałek służą do łatwego poruszania się po menu i pozwalają np. wyświetlić najnowsze wyniki testów, wyzerować licznik testów, sprawdzić datę kolejnej kalibracji lub zmienić język menu. Instrukcje dotyczące procedury przeprowadzania testu są neutralne językowo i zrozumiałe dla wszystkich, dzięki zastosowaniu symboli.

Badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu na odległość

Z tyłu urządzenia Alcotest 5000 znajduje się złącze gwintowe ¼" umożliwiające zastosowanie standardowego kijka do selfie. To przydatne rozwiązanie w sytuacji, gdy osobę przeprowadzającą badanie oraz osobę badaną dzieli większa odległość (np. w przypadku badania kierowców ciężarówek). Dzięki temu procedura testowa przebiega szybciej.

Alcotest 5000 umożliwia wykonanie ponad 5.000 testów na jednej baterii. Dotyczy to zarówno testów aktywnych (gdy badana osoba samodzielnie wdmuchuje powietrze do lejka), jak i pasywnych (np. pomiar stężenia alkoholu w powietrzu otoczenia lub podejrzenie dotyczące zawartości alkoholu w napojach).

Innowacja zrodzona z tradycji

Mając przeszło 65 lat doświadczenia, Dräger jest światowym liderem rynku w dziedzinie wykrywania alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja w wielu krajach wykorzystuje urządzenia serii Alcotest do rutynowych badań trzeźwości kierowców. Urządzenie Alcotest 5000 produkowane jest w Niemczech i spełnia najwyższe standardy

Zalety

w zakresie jakości. Wykorzystanie sprawdzonych i specjalistycznych czujników elektrochemicznych gwarantuje dokładne i wiarygodne wyniki badania.

Szczegóły



D-30630-2017

Złącze gwintowane 1/4" do montażu kijka do selfie



D-30591-2017

Opcjonalny zestaw odblaskowych naklejek (żółtych lub pomarańczowych)




D-173-2017

Bezpieczny uchwyt i pasek



D-30588-2017

Symbol badania w toku

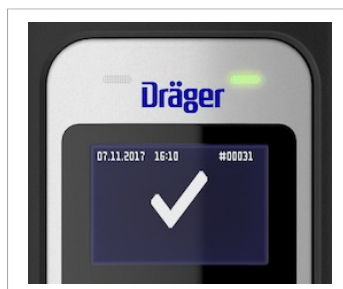

D-30593-2017


Symbol braku wykrycia alkoholu



D-30592-2017

Symbol wykrycia alkoholu

Lejek do Alcotest® 5000

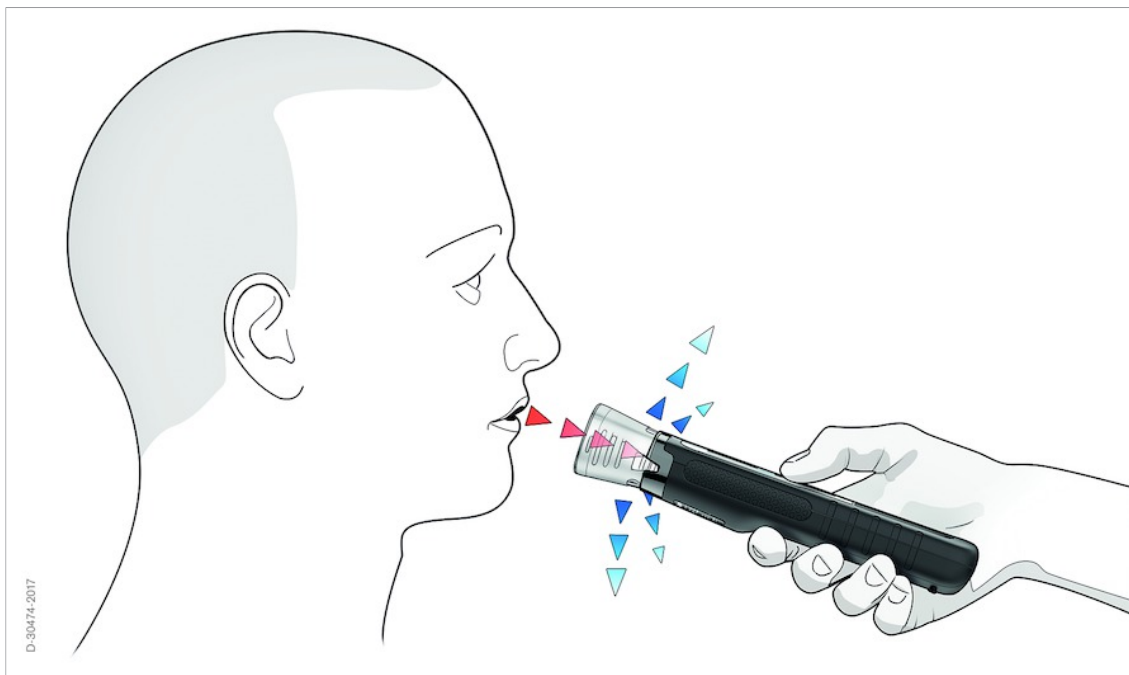

Specjalny lejek ogranicza przepływ wsteczny wydychanego powietrza w kierunku twarzy badanej osoby. Innowacja ta zapewni higienę i zmniejszy ryzyko przenoszenia infekcji pomiędzy badanymi osobami.

Akcesoria



Lejek do Alcotest® 5000

Opakowanie: 10 sztuk, zapakowane higienicznie po jednej sztuce, z otworami zmniejszającymi przepływ wsteczny powietrza

Akcesoria



Zestaw odblaskowych naklejek do Alcotest® 5000

Dodatkowe odblaskowe naklejki, dostępne w kolorach żółtym i pomarańczowym



Adapter do kalibracji Alcotest® 5000

Służy do regulacji i monitorowania pracy urządzenia Alcotest® 5000 przy użyciu symulatora testów alkoholu.



Zasilanie

Bateria alkaliczna (Mignon, LR6, AA, 1,5 V)

Powiązane produkty

D-46404-2015



Dräger Alcotest® 5820

Urządzenie Dräger Alcotest® 5820 pozwala profesjonalnym użytkownikom na szybkie i precyzyjne wykonanie badania na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Technologia pomiarowa zastosowana w tym niewielkim i łatwym w obsłudze urządzeniu sprawdziła się ponad 200.000 razy na całym świecie.

D-74696-2013



Dräger Alcotest® 6820

Dbanie o to, by drogi były bezpieczne i wolne od pijanych kierowców to niezwykle stresująca praca. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników organów ścigania, firma Dräger zaprojektowała ręczne urządzenie Alcotest® 6820. Jest to łatwe w użyciu, szybkie i niezawodne urządzenie sprawdzające się w trudnych warunkach, gdy liczy się każda sekunda.

ST-15093-2008



Dräger Alcotest® 7510

Kompaktowy i wytrzymały, przenośny alkomat przeznaczony do zaawansowanych badań przesiewowych. Nadaje się doskonale do zastosowań policyjnych i komercyjnych, a także w zakładach pracy do przesiewowych testów trzeźwości. W wielu krajach Alcotest® 7510 jest dopuszczony do użytku jako urządzenie dowodowe.

D-46386-2015



Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 to zaawansowane urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu do celów dowodowych. Spełnia ono krajowe i międzynarodowe wymagania oraz przepisy (OIML R 126). Technologia podwójnego czujnika, intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy i nowoczesny wygląd sprawiają, że Alcotest® 9510 wyznacza najwyższe standardy.

Powiązane produkty

D-42702-2015



Dräger DrugCheck® 3000

Test Dräger DrugCheck® 3000 pozwala sprawdzić w ciągu kilku minut czy dana osoba zażywała ostatnio narkotyki określonego typu. Kompaktowy i szybki test narkotykowy bazujący na ślinie pozwala uzyskać niezawodne wyniki w prosty i niedrogi sposób. Zestaw do nieinwazyjnych testów narkotykowych nie wymaga zasilania elektrycznego i może być używany w dowolnym miejscu.

D-54720-2012



Dräger DrugTest® 5000

Bez pipetowania, kapania i oczekiwania: pobieranie próbki śliny jest proste i szybkie przy użyciu Dräger DrugTest® 5000. Pobraną próbkę można niezwłocznie przeanalizować na miejscu pod kątem dokładnych wyników.

Dane techniczne

Dräger Alcotest® 5000

Zakres pomiarowy	<p>0–0,029 mg/l → Symbol znaku wyboru na wyświetlaczu oznacza, że urządzenie nie wykryło alkoholu; wskazanie to dodatkowo potwierdza zielona dioda LED.</p> <p>Od 0,030 mg/l → Symbol „X” na wyświetlaczu oznacza, że urządzenie wykryło alkohol; wskazanie to dodatkowo potwierdza czerwoną diodę LED.</p> <p>Od 2,5 mg/l → Przekroczenie zakresu pomiarowego (↑ ↑ ↑)</p>
Standardowy pobór próbki	<p>Pobór próbki rozpoczyna się automatycznie po osiągnięciu minimalnej objętości lub ustawionego czasu wdmuchiwanie powietrza.</p> <p>Test pasywny można przeprowadzać z lejkiem lub bez niego. Pobór próbki można uruchomić ręcznie, podczas gdy badana osoba wdmuchuje powietrze do lejka.</p>
Czas uruchomienia	Urządzenie jest gotowe do użytku po ok. 4 sekundach od włączenia
Wyświetlanie wyników testu	Po ok. 2 sekundach (dla stężenia 0–0,029 mg/l); po ok. 6 sekundach (dla stężenia np. 0,5 mg/l, w temperaturze pokojowej).
Technika pomiaru	Elektrochemiczny czujnik DrägerSensor® do pomiaru alkoholu
Wyświetlacz	Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem 32 x 22 mm (128 x 64 pikseli)
Diody LED	W dwóch kolorach, służą do potwierdzania wyników testów i sygnalizacji komunikatów ostrzegawczych
Sygnały akustyczne	Różne tony sygnałów towarzyszące komunikatom ostrzegawczym i wyświetlanym informacjom
Pamięć	Przechowywanie 500 najnowszych wyników testów z numerami oraz datą i godziną wykonania
Zasilanie	3 baterie AA, stan baterii widoczny na wyświetlaczu; 3 baterie AA wystarczają na wykonanie ponad 5.000 testów.
Mocowanie lejka	Adapter zatrzaskowy
Lejek	Lejki są pakowane higienicznie po jednej sztuce i wyposażone w otwory zmniejszające przepływ wsteczny powietrza
Sposób obsługi	Test uruchamia się za pomocą przycisku OK; dwa przyciski strzałek służą do poruszania się po menu.
Kalibracja	Kalibracja gazem mokrym lub suchym z użyciem adaptera do kalibracji Alcotest 5000
Obudowa	Odporne na uderzenia tworzywo ABS/PC
Wymiary (szer. x wys. x gł.), waga	Ok. 63 x 219 x 41 mm, ok. 245 g razem z lejkiem i bateriami
Odporność na wibracje i uderzenia	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64
Oznaczenie CE	Dyrektywa EMC
Normy	Obecnie żadne normy nie regulują kwestii związanych z użytkowaniem alkomatów bezkontaktowych.
Wewnętrzny zegar	Ostrzeżenie na 30 dni przed upływem terminu przeglądu serwisowego
Przeglądy serwisowe	Co 24 miesiące

Dane techniczne

Temperatura pracy	Od -15°C do +50°C
Wilgotność powietrza	10–100% wilg. wzgl. (bez kondensacji, podczas pracy)
Ciśnienie otoczenia	600–1.300 hPa

Informacje zamówieniowe

Dräger Alcotest® 5000, V1 Wersje językowe: EN, DE, FR, ES, NL, IT, CA, PT	83 27 701
Dräger Alcotest® 5000, V2 Wersje językowe: EN, PL, FI, SV, DA, NO, ET, LT, LV	83 27 702
Dräger Alcotest® 5000, V3 Wersje językowe: EN, RU, UK, SK, SL, CS, HU, BS, HR	83 27 703
Dräger Alcotest® 5000, V4 Wersje językowe: EN, EL, TR, BG, RO, SR, HI, HE, AR	83 27 704
Dräger Alcotest® 5000, V5 Wersje językowe: EN, JA, KO, ZH, ZH-HK	83 27 705
Dräger Alcotest® 5000, V6 Wersje językowe: EN, ZH-TW, MS, TH, VI	83 27 706
Lejki do Alcotest® 5000, 10 sztuk, pakowane higienicznie po jednej sztuce	83 27 718
Zestaw odblaskowych naklejek do Alcotest® 5000, kolor żółty	83 27 742
Zestaw odblaskowych naklejek do Alcotest® 5000, kolor pomarańczowy	83 27 743
Baterie alkaliczne (Mignon, LR6, AA, 1,5 V) – wymagane 3 baterie	13 35 804

Notatki

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

**PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA KATOWICE**
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-200 Głogów
Tel +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84-230 Rumia
Tel +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa
Tel +48 22 333 73 04
Fax +48 22 594 44 10

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

